



Betriebsanleitung Hydro Charger



SWI-TEC, Neveta Náutica S.L.
Poligono 9, Apt. 51, E-07680 Port Cristo (Mallorca)
Tel. +34 971 82 24 26, Fax: +34 971 82 20 17
E-Mail: info@swi-tec.com, www.swi-tec.com



Montage

1. Grundplatte mittels Gegenplatte am Spiegel mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. (siehe Montageanleitung)

Dabei achten, dass der Hydro Charger zwischen 30 und max. 70cm ins Wasser eintauchen kann. Die Halterung immer seitlich von Ruder und Propellerwelle anbringen um Strömungsverluste zu verhindern.

2. Basishalterung in die Grundplatte stecken und mit Bolzen sichern .

3. An der Segmentplatte die Neigung so einstellen, dass der Generator in vertikaler Position ins Wasser zu liegen kommt.

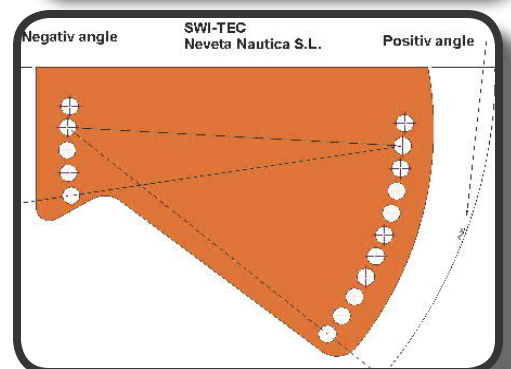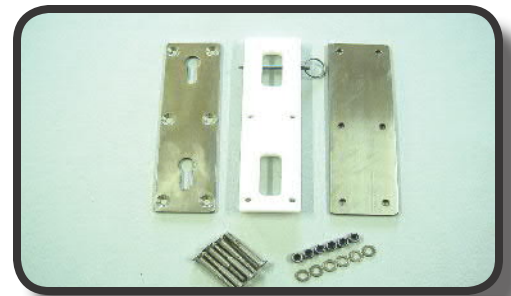


In Betriebnahme

1. Hydro Charger ganz nach oben klappen.


2. Den Hydro Charger hinunterlassen: von Hand nach hinten schwenken und mittels Holeleine (1) führen.




3. Hydro Charger mit der Holeleine (1) geführt herunterlassen. (nicht fallen lassen)

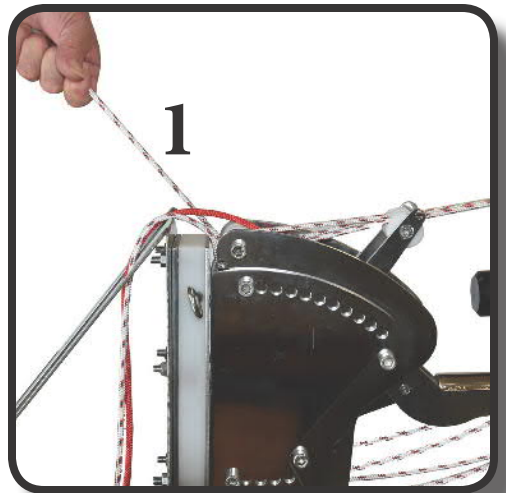


4. Hydro Charger mit der Holeleine (1) kontrolliert ablassen. Dabei die hintere lose Zugleine (2) gleichmässig nachziehen.

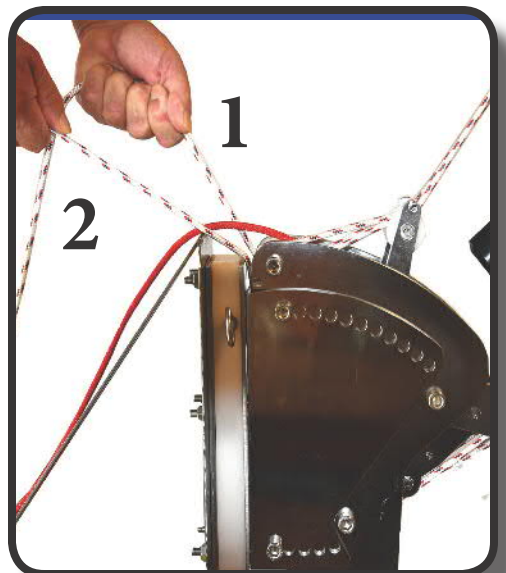

5. Hydro Charger bis zum Anschlag in senkrechte Position mit der Zugleine (2) heranziehen.

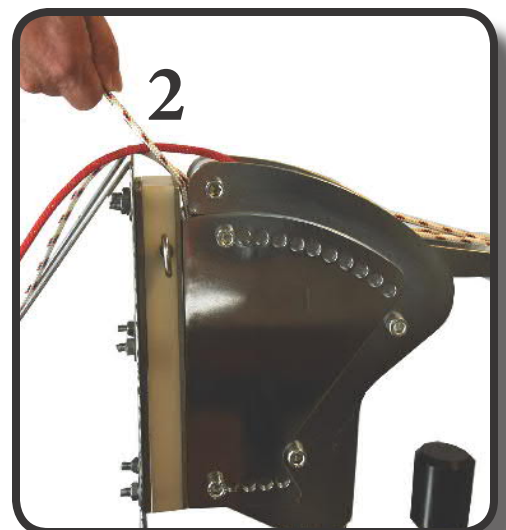

6. Hydro Charger mit der Zugleine (2) durch ruckartiges Ziehen in der Arbeitsposition blockieren. Dabei rastet die Sicherung (rote Leine) ein und der Zug auf allen Leinen wird entlastet.

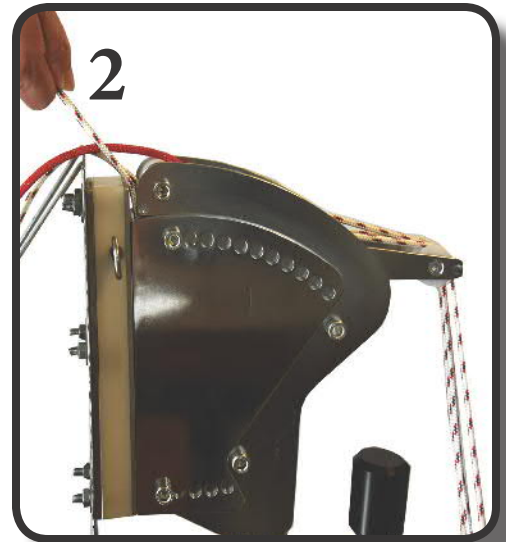


Hochziehen


7. Blockierung auslösen: ruckartig am Ende der Auslöseleine (3) ziehen. (rote Leine!) Gleichzeitig an der Holeleine (1) ziehen damit die Sicherung nicht wieder einrastet.




8. Hochziehen: an der Holeleine (1) gleichmäßig ziehen. Die rote Auslöseleine (3) kann dann losgelassen werden.

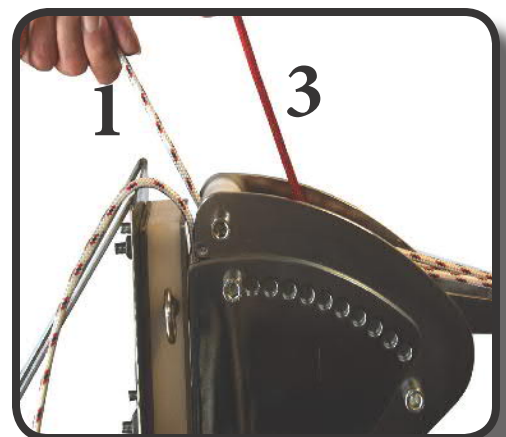

9. An der Holeleine (1) gleichmässig weiter ziehen.

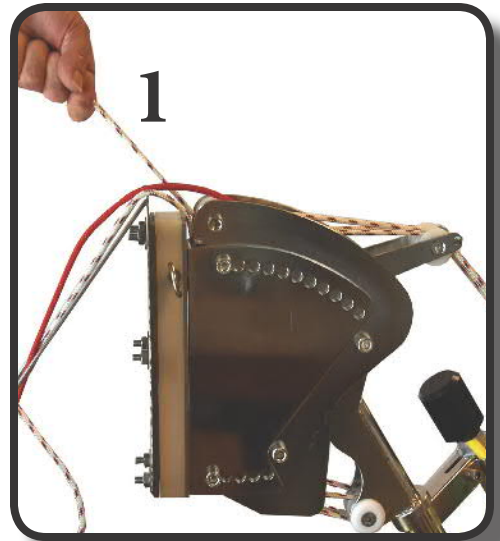

10. Der Zugleine (2) immer lose geben, damit der Hydro Charger leicht hochgezogen werden kann.

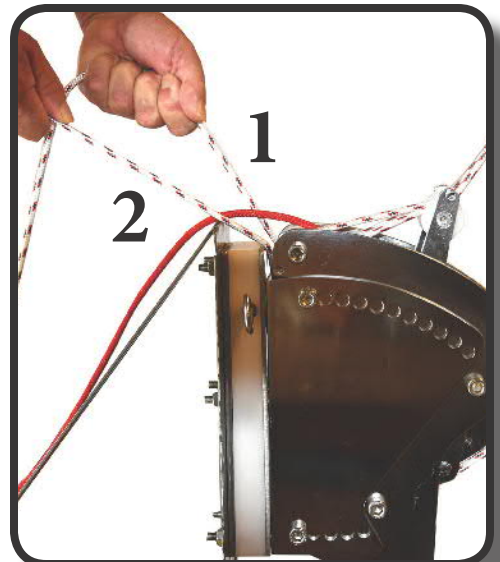

11. Oben angekommen von Hand in die gewünschte Position bringen und festbinden. Oder je nach Wunsch direkt an der Halterung aushängen und wegstauen.

