




Benützen Sie vorgedehntes Tauwerk :
 8 mm mod. 103 – 203 – 203 C.
 14 mm mod. 403 – 403 H.
 20 mm mod. Hyper

EINBAU

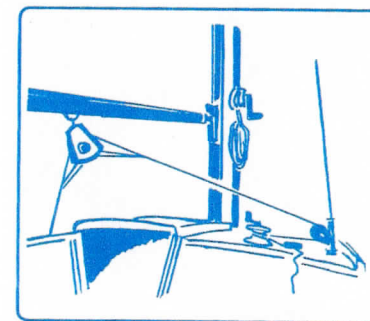

Die WALDER ist ein Sicherheitselement, das sich kinderleicht einbauen lässt. Allerdings ist für die absolute Wirksamkeit die richtige Montage ganz wesentlich !


- 1 Die alte Bullentalje entfernen .Die WALDER kann mit Hilfe eines Schäkels unter dem Baum befestigt werden.
- 2 Das Ende vom vorgedehnte Tauwerk wird an einem Rüsteisen vom Steuerbordachter oder eine umlaufende Relingschiene befestigt.
- 3 Das Tauwerk um die Trommel des Walders herumwickeln, 1 Runde, 2 Runde, die Runde ist nicht unbedingt notwendig.
- 4 Das Tauwerk durch eine am Rüsteisen vom Backbordachter befestigte Riemenscheibe zur Plicht zurückziehen.
- 5 Das Tauwerk an eine Winde oder an eine Bullentalje (zum Beispiel an die alte Bullentalje) festmachen.

PRAKTISCHER RATSCHLAG :

Wir empfehlen Ihnen, die WALDER bei einfachen Bedingungen zu testen, um die Befestigung zu überprüfen und um die Handhabung zu erlernen. Durch die praktische Anwendung werden Sie schnell und leicht erlernen, das Tauende mit dem richtigen Druck zu spannen, damit das Halsen sanft und automatisch vor sich geht. Ein Übermaß an Druck kann keinesfalls entstehen, Sie dürfen ruhig das Tauende des WALDER kräftig spannen, vor allem während der Testphase.

PFLEGE :

Einfach mit klarem Wasser ausspülen und das Tauwerk entsalzen.

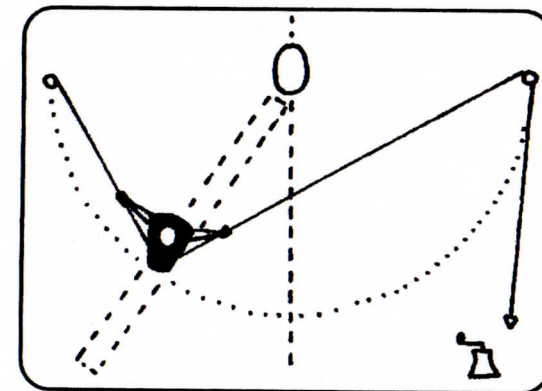

... Utilisation et réglage depuis la sécurité du cockpit

